SAMSUNG

Téléphone portable Mode d'emploi

- En fonction de votre opérateur téléphonique ou du logiciel installé sur votre téléphone, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlemen à votre téléphone.
- Cet appareil contient un logiciel de source gratuite/ouverte Les conditions exactes auxquelles sont sujettes les licences, exclusions de responsabilité, confirmations et informations sont disponibles sur le site Web opensource samsung com

www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.: GH68-32863A French. 01/2011. Rev. 1.0



- Composez des numéros de manière raisonnable et évaluez l'état de Composez des números de maniere raisonnable et evaluez retat de la circulation. Passez vos appels lorsque vous êtes immobile ou avant de vous insérer dans la circulation. Essayez de passer vos appels de préférence lorsque votre véhicule est stationné. Si vous devez
- de préérence lorsque votre véhicule est stationne. Si vous devez absolument passer un appel, composez les chiffres un à un, regardez la route et dans vos rétroviseurs, puis reprenez la numérotation. Ne poursuivez pas de conversations stressantes ou émotionnelles qui pourraient vous distraire. Informez vos interlocuteurs que vous êtes au volant et interrompez toute conversation susceptible d'altérer votre attention sur la route. Utilisez votre téléphone pour demander de l'aide. En cas d'incendie
- d'accident de la route ou d'urgence médicale, composez le numéro Utilisez votre appareil pour aider d'autres personnes en situation
- d'urgence. Si vous êtes témoin d'un accident, d'une agression ou de
- d'urgence. Si vous êtes témoin d'un accident, d'une agression ou de toute autre situation d'urgence mettant des vies en jeu, contactez les services d'urgence locaux.

 Appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance, si cela s'avère nécessaire. Si vous croisez un véhicule endommagé ne présentant pas de danger immédiat, si vous constatez un feu rouge cassé, un accident de la route sans gravité où personne ne semble blessé ou encore un véhicule que vous savez volé, appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance autre que les services d'urgence.

Pour entretenir et bien utiliser votre téléphone

Conservez votre téléphone au sec

- L'humidité et tous types de liquides peuvent endommager les pièces ou les circuits électroniques de votre téléphone.
- En cas de contact avec un liquide, retirez la batterie sans allumer votre téléphone. Séchez votre appareil avec un chiffon et confiez-le à un service de réparation
- Les liquides modifient la couleur de l'étiquette indiquant que l'intérieur du téléphone a été endommagé. L'eau peut endommage votre téléphone et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant

N'utilisez pas ou ne rangez pas votre téléphone dans des endroits poussiéreux ou sales

La poussière peut causer des dysfonctionnements de votre téléphone

Ne posez pas votre téléphone sur des surfaces inclinées Si votre téléphone tombe, il peut être endommagé

Avertissement : Evitez les chocs électriques, le feu et les explosions

N'utilisez pas de prises et de cordons d'alimentation endommagés ou de prises électriques mal fixées

Consignes de sécurité

Ne touchez pas le cordon d'alimentation lorsque vos mains sont mouillées et ne tirez pas sur le chargeur pour le débranche

Ne tordez pas ou n'endommagez pas le cordon d'alimentation

N'utilisez et ne touchez pas votre téléphone avec les mains mouillées lorsque celui-ci est en cours de chargemen

Ne provoquez pas de court-circuit avec le chargeur ou la batterie

Ne laissez pas tomber le chargeur ou la batterie et ne les

Ne rechargez pas la batterie en utilisant des chargeurs non homologués par Samsung

N'utilisez pas l'appareil pendant un orage

de vous séparer de vos batteries Li-lon en toute sécurité

L'appareil peut mal fonctionner et les risques de choc électrique peuvent

Ne manipulez pas la batterie Lithium Ion (Li-Ion) lorsque celle-ci coule ou est endommagée Contactez le centre de traitement agréé le plus proche de chez vous afin

Manipulez et jetez les batteries et les chargeurs avec précaution

- N'utilisez que les batteries et les chargeurs homologués par Samsung, spécialement conçus pour votre téléphone. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone. Ne jetez jamais des batteries ou des appareils au feu. Respectez la
- réglementation en vigueur dans votre pays concernant l'élimination des batteries et des téléphone usagés.

Ne conservez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou

froids. Utilisez votre téléphone à des températures comprises

Votre téléphone peut exploser si vous le laissez dans un véhicule

fermé, la température intérieure pouvant monter jusqu'à 80 °C

 N'exposez pas votre téléphone à la lumière directe du soleil de manière prolongée (comme par exemple sur le tableau de bord d'une

Conservez la batterie à des températures allant de 0 °C à 40 °C

Votre téléphone pourrait être déformé ou subir des

Ne conservez pas votre téléphone à proximité d'objets métalliques, comme par exemple des pièces, des clés ou des

Les bornes de la batterie peuvent causer des incendies si elles sont mises en contact avec des objets métalliques.

 Lorsqu'il est exposé à des champs magnétiques, votre téléphone peut Loisqui est expuse a des chains magnenques, voue teleprior subir des dysfonctionnements ou la batterie peut se décharger.
 Les cartes à piste, comme par exemple les cartes de crédit, les cartes de téléphone et les cartes de mbarquement peuvent être endommagées par des champs magnétiques.

N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures

aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre téléphone à

Ne conservez pas votre téléphone à proximité ou à l'intérieur de

radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine

Ne laissez pas tomber votre téléphone et ne l'exposez pas aux

Votre téléphone peut être endommagé ou certaines pièces peuvent

subir des dysfonctionnements si vous le tordez ou le déforme

chauffants ou de conteneurs à haute pression

Votre téléphone peut surchauffer et causer un incendie

L'écran de votre téléphone pourrait-être endommagé.

Ne conservez pas votre téléphone à proximité de champs

entre -20 °C et 50 °C

des champs magnétiques.

La batterie peut couler.

- · Ne posez jamais les batteries ou les appareils à l'intérieur ou au-dessus
- Ne posez jamais les battenes ou les appareils a l'inténeur ou au-dessus d'appareils chuffants, tels que des fours à micro-ondes, des cuisinières ou des radiateurs. En cas de surchauffe, la batterie peut exploser. N'écrasez ou ne perforez jamais la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

Protégez l'appareil, la batterie et le chargeur contre toute

- Evitez d'exposer votre téléphone et la batterie à des températures ses ou très élevées
- Des températures extrêmes peuvent déformer le téléphone et réduire la capacité de chargement, ainsi que sa durée de vie et celle des
- Évitez tout contact de la batterie avec des objets métalliques, car cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et - de la batterie et de l'endommager de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez iamais une batterie ou un chargeur endommagé(e).

Attention: Respectez tous les avertissements de sécurité et les réglementations en vigueur lorsque vous utilisez votre téléphone dans un endroit où son utilisation est réglementée

Eteignez votre téléphone lorsque son utilisation est interdite Respectez toutes les réglementations interdisant l'utilisation des téléphones mobiles dans certaines zones spécifiques.

N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'autres appareils

La plupart des appareils électroniques utilisent des signaux de radiofréquence radiofréquence. Il est possible que votre téléphones cause des interférences avec d'autres appareils électroniques.

N'utilisez pas le flash de l'appareil photo trop près des yeux de

Utiliser un flash à proximité des yeux peut causer des lésions oculaires

Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de réduire sa durée de vie.
 Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement et doit être rechargée avant utilisation

Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une

N'utilisez que des batteries, chargeurs, accessoires et fournitures homologué(e)s par Samsung

Utiliser des batteries ou des chargeurs génériques peut réduire la durée de vie de votre téléphone ou provoquer des dysfonctionnements.

Samsung ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur

si celui-ci utilise des accessoires ou des éléments non homologués

Ne mordez et ne portez pas à votre bouche le téléphone ou la

Mordre ou porter le téléphone ou la batterie à votre bouche pourrait

endommager votre téléphone ou provoquer une explosior

appropriée s'ils doivent l'utiliser

Pour parler dans le téléphone :

Parlez directement dans le microphone

Assurez-vous que les enfants manipulent le téléphone de facon

Tenez le téléphone droit, comme vous le feriez avec un téléphone

Evitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone. Toucher l'antenne peut réduire la qualité d'écoute ou provoquer une émission de radiofréquence plus élevée que nécessaire.

Préservez la durée de vie de la batterie et du chargeur

Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement

ou une perte temporaire de la vue

prise de courant.

N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'un stimulateur

- Maintenez une distance minimale de 15 cm entre votre téléphone et
- e stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence · Il est fortement conseillé, lors d'un appel, de positionner le téléphone
- sur le côté opposé à l'implant.
- Si vous pensez que votre téléphone vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.

N'utilisez pas votre téléphone dans un hôpital ou à proximité d'équipements médicaux en raison des interférences qu'il pourrait produire

Si vous utilisez vous-même des équinements médicaux, contactez votre

Si vous utilisez un appareil auditif, contactez votre fabricant afin d'obtenir plus d'informations sur les interférences Il est possible que certains appareils auditifs subissent des interférences

causées par la radiofréquence de votre téléphone. Afin de vous assurer d'une utilisation de votre appareil auditif en toute sécurité, contactez

Éteignez le téléphone dans les lieux présentant des risques Éteignez le téléphone dans les lieux présentant des risques d'explosion

- Respectez toujours les consignes, les instructions et la signalétique d'utilisation dans un environnement explosif.
- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service, dan les zones potentiellement explosives ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.
- los transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz pu de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

CE0168

Eteignez votre téléphone lorsque vous voyagez en avion

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementation en vigueur et éteignez votre téléphone.

Il est possible que les appareils électroniques se trouvant à bord d'un véhicule motorisé subissent des dysfonctionnements provoqués par la radiofréquence de votre propre téléphone

Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l'utilisation de votre téléphone lorsque vous vous trouvez au volant d'un véhicule

Votre responsabilité principale est avant tout de conduire votre véhicule sans prendre drisques. Nutilisez jamais votre téléphone au volant, si cela est interdit par la loi. Pour votre sécurité et celle des autres, faites preuve de bon sens et gardez à l'esprit les conseils suivants :

• Utilisez un kit mains-libres.

- Apprenez à connaître les fonctions pratiques de votre téléphone, comme par exemple la numérotation rapide et la fonction de rappel automatique. Ces fonctions vous permettent de gagner du temps et de rester concentré lorsque vous passez ou recevez des appels su
- Gardez votre téléphone à portée de main. Sovez en mesure Galdez votre teléphone mobile sans quitter la route des yeux. Si vous recevez un appel entrant à un moment inopportun, laissez votre messagerie vocale répondre à votre place.
- voue inessageire interlocuteur que vous êtes au volant. Informez votre interlocuteur que vous êtes au volant. Interrompez tout appel en cas d'embouteillages ou de conditions météorologiques dangereuses. La pluie, la neige ou neige fondue, le verglas et une circulation dense sont des facteurs dangereux.
- Ne prenez pas de notes ou ne recherchez pas de numéros de téléphone. Noter une liste de tâches à effectuer ou parcourir votre répertoire détourne votre attention de votre responsabilité principale qui consiste à conduire sans prendre de risques.

Antenne interne

 Lorsque vous utilisez votre téléphone, tenez-le de manière détendue z légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales le (telles que les modèles et la saisie intuitive) pour réduire le le de touches à manipuler et faites des pauses régulières.

Protégez votre acuité auditive



- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition. Une exposition excessive de votre oreille à un volume
- élevé lorsque vous êtes au volant peut détou
- eleve insique vous eles au volair peut delourier voire attention et provoquer un accident. Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation

Restez prudent lorsque vous utilisez votre téléphone en

marchant ou en bougeant
Restez toujours conscient de votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.

Ne placez pas votre téléphone dans vos poches arrières ou

Vous pouvez être blessé ou endommager votre téléphone si vous tombez

Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas vous-même votre téléphone Toute modification ou tout changement effectué(e) sur votre téléphone

- peut entraîner l'annulation de la garantie du fabricant. Pour tout besoir de service, confiez votre téléphone à un service après-vente Samsung
- Ne démontez pas ou ne perforez pas la batterie, car ceci peut cause une explosion ou un incendie.

Ne peignez pas votre téléphone

La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de votre téléphone et perturber son fonctionnement. Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques du téléphone, cessez de l'utiliser et consultez

Lors du nettoyage de votre téléphone :

- Essuyez votre téléphone ou le chargeur avec un chiffon ou une
- Nettoyez les bornes de la batterie avec un morceau de coton ou un chiffon.
- · N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents.

N'utilisez pas le téléphone si son écran est fissuré ou cassé Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Confiez votre téléphone à un service après-vente Samsung afin de le faire réparer.

Utilisez votre téléphone uniquement pour vous servir des fonctions auxquelles il est destiné

Evitez de déranger votre entourage lorsque vous utilisez votre téléphone dans un lieu public

Ne laissez pas les enfants utiliser votre téléphone

Votre téléphone n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec le téléphone, car ils pourraient se blesser ou blesser d'autre personnes, endommager le téléphone ou passer des appels susceptibles d'augmenter vos frais de communication.

Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution Veillez à la bonne fixation de votre téléphone mobile et de ses

- accessoires dans votre véhicule
- Évitez de placer votre téléphone ou ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Si l'équipement mobile n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag risque de provoquer des blessures graves.

Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé Le recours aux services d'un technicien non agréé risque d'entraîner des dégâts sur le téléphone et d'annuler la garantie du fabricant.

Manipulez les cartes SIM ou les cartes mémoire avec soin

- Ne retirez pas une carte lorsque le téléphone y enregistre ou y lit des informations, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone lui-même. Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges
- électrostatiques et les interférences émises par d'autres appareils
- Ne touchez pas les contacts dorés de la carte avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon

Assurez l'accès aux services d'urgence

Dans certaines zones ou dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre téléphone. Avant de vous rendre dans des régions isolées ou non couvertes, prévoyez un autre moven pour contacter les services d'urgence.

Informations sur la certification DAS

Votre téléphone a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) émises recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces normes empêchent la vente de téléphones mobiles qui dépassent le niveau d'exposition maximal (également connu sous le nom de DAS ou Débit d'absorption spécifique) de 2 watts par

Lors des tests, la valeur DAS maximum enregistrée pour ce modèle était de 0,412 W/kg. En condition normale d'utilisation, la valeur DAS réelle sera généralement beaucoup plus faible, car le téléphone n'émet que l'énergie RF nécessaire à la transmission du signal vers la station de base la plus proche. Le téléphone minimise ainsi votre exposition globale à ergie RF en émettant automatiquement à des niveaux plus faibles dès que cela est possible

que cêla est possible.

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des fernmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents. Les informations scientifiques actuelles n'indiquent en rien que l'utilisation des téléphones portables exige de prendre de quelconques précautions. Cependant, si certains s'inquietent des risques potentiels liés à une durée d'utilisation excessive du téléphone, nous leur conseillons d'utiliser le kit piéton afin de tenir le téléphone protable éloigné de la tête et du corps.

La Déclaration de conformité finurant au fos de ce mode (femploi nouve La Déclaration de conformité figurant au dos de ce mode d'emploi prouve que votre téléphone est conforme à la directive européenne relative aux équipements terminaux de télécommunications et aux équipements radio. Pour plus d'informations sur le DAS et les normes européennes correspondantes, veuillez consulter le site Web de Samsung mobile.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

dequipements electriques et electroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif) Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou as documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires delectroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

cadre d'un developpement duraure. Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs


fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets

Elimination de la batterie de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place) Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique

que la batterie de ce produit ne doit pas être éliminée el fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si la batterie n'est pas correctement éliminée, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement. prejouice à la sante infinante du la Tevinonnement.
Afin de proféger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer la batterie des autres types de déchets et à la recycler via votre système local de collecte gratuite des piles et

Présentation du téléphone

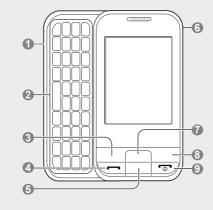

Touche volume

En mode Veille, permet d'ajuster le volume du téléphone ; permet de simuler un appel (bas) ; en mode Menu, permet de faire défiler les options

► « Simuler des appels »

« Activer et envoyer un message SOS »



Touche musique Permet d'accéder à la musicothèque

Touche d'appel Permet d'émettre ou de recevoir un appel. En mode veille, permet de récupérer le numéro des derniers appels

émis, manqués ou recus

Touche Retour

En mode Menu, permet de

Touche de verrouillage Permet de verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile et les touches (maintenir la touche enfoncée)



0

Messagerie Permet d'ouvrir l'écran de

0 Touche Marche/Arrêt / Sortie de menu

Permet d'allumer et d'éteindre le téléphone (maintenir la touche enfoncée) et de mettre fin à un appel. En mode Menu permet d'annuler la saisie et de revenir au mode Veille

Les symboles d'état suivants peuvent s'afficher en haut de l'écran du téléphone :


Icône	Description	Icône	Description
741	Puissance du signal		Itinérance (en
G	Réseau GPRS connecté	R	dehors de la zone normalement couverte)
	Réseau EDGE connecté	*	Bluetooth activé
8	Appel en cours	Œ	Nouveau SMS
ď	Renvoi d'appel activé		Nouveau MMS
		2	Nouvel e-mail
Q	Fonction de message SOS activée	<u>a</u>	Nouveau message
$\overline{\mathbf{c}}$	Alarme activée		Carte mémoire
(A)	Connexion à une	•	insérée
	page Web sécurisée	∢	Profil Normal active
6	Radio FM allumée	<u></u>	Profil Discret active
ATTO	Lecture audio en	-18	
014	cours	(11111)	Niveau de charge of la batterie
Æ.	Lecture audio en pause		

Installer la carte SIM et la batterie

1. Retirez le cache arrière et insérez la carte SIM



2. Insérez la batterie et remettez le cache arrière en





chargement

débranchez le

Carte SIM

Mettre la batterie en charge

1. Branchez le chargeur fourni 2. À la fin du sur l'apparei



chargeur.



N'ôtez pas la batterie avant de déconnecter le chargeur Vous risqueriez d'endommager l'appareil

Insérer une carte mémoire (facultatif)

Votre téléphone accepte les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ jusqu'à 8 Go (en fonction du fabricant et du type de carte mémoire).



- Ne formatez pas la carte mémoire sur un PC. Cela pourrait entraîner des incompatibilités avec le téléphone
- Formatez la carte mémoire uniquement sur le téléphone Des opérations d'écriture et d'effacement de données trop fréquentes réduisent la durée de vie de la carte mémoire
- 1 Retirez le cache arrière
- 2. Insérez une carte mémoire, contacts dorés orientés



- 3. Poussez la carte mémoire dans son emplacement pour la mettre en place
- 4. Remettez le cache arrière en place.

Icônes utilisées dans ce mode d'emploi



Remarque: remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires





Opération suivante : ordre dans lequel les options

ou les menus doivent être sélectionnés pour l'exécution d'une étape. Exemple : en mode Menu. sélectionnez Messages → Créer (signifie que vous devez d'abord appuyer sur Messages, puis sur Créer)

Allumer ou éteindre le téléphone

Allumer le téléphone

- 1. Maintenez la touche [] enfoncée
- 2. Saisissez votre code PIN et appuyez sur \mathbf{OK} (si nécessaire).

Pour éteindre votre téléphone, répétez l'étape 1 ci-dessus

Découvrez comment utiliser l'écran tactile.

Utiliser l'écran tactile



Pour éviter d'érafler l'écran tactile, n'utilisez pas d'outils Pour une utilisation optimale de votre écran tactile, retirez



le film de protection avant d'utiliser le téléphone.

- · Appuyer : Appuyez une fois avec votre doigt pour sélectionner ou ouvrir un menu, une option ou une application.
- Toucher et maintenir : Maintenez votre doigt appuvé sur un élément pour ouvrir une liste d'options contextuelle
- Glisser: Appuyez et faites glisser votre doigt vers le haut, le bas, la gauche ou la droite pour déplacer des éléments vers les listes
- · Glisser et déposer : Maintenez votre doigt appuyé sur un élément, puis faites glisser votre doigt pour déplacer l'élément.

Accéder aux menus

Accéder aux menus du téléphone :

- 1. En mode Veille, sélectionnez **Menu** pour accéder au mode Menu.
- 2. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite jusqu'à un écran de menu principal
- 3. Sélectionnez un menu ou une application.
- 4. Appuyez sur [➡] pour revenir au niveau de menu précédent ou sur [o] pour revenir en mode Veille.



- Lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez entrer ce code fourni avec la carte SIM. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
- · Samsung décline toute responsabilité en cas de perte de mots de passe ou d'informations personnelles, ou de dommage causé par un logiciel illégal.

Émettre un appel

- 1. En mode Veille, appuyez sur Clavier, saisissez l'indicatif régional (si nécessaire) et le numéro de téléphone à composer
- 2. Appuyez sur [] pour appeler le numéro.
- 3. Pour raccrocher, appuyez sur [].

Répondre à un appel

- 1. À la réception d'un appel, appuyez sur [-].
- 2. Pour raccrocher, appuyez sur [].

Régler volume d'écoute

Pour régler le volume de la sonnerie

- 1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → Profils de sons
- 2. Sélectionnez le profil que vous utilisez.
- Vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie si vous utilisez le profil Discret ou Hors-ligne
- 3. Sélectionnez Volume → Sonnerie d'appel
- 4. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour ajuster le volume, puis sélectionnez Sauveg.

Pour régler le volume des touches

En mode Veille, appuyez sur la touche Volume pour régler le volume

Pour régler le volume d'écoute pendant un appel

Pendant un appel, utilisez la touche Volume pour régler le volume



Dans un environnement bruyant, il vous sera difficile de comprendre clairement votre correspondant en utilisant la fonction Haut-parleur. Utilisez le mode combiné classique pour une meilleure qualité sonore

Modifier la sonnerie

- En mode Menu, sélectionnez Paramètres → Profils de sons
- 2. Sélectionnez le profil que vous utilisez.



- Vous ne pouvez pas changer la sonnerie si vous utilisez
- 3. Sélectionnez Sonnerie appel vocal 4. Sélectionnez une mémoire de stockage (si nécessaire).

5. Choisissez une sonnerie et sélectionnez Appliquer. Pour passer à un autre profil, sélectionnez-le dans la liste

Rappeler un numéro récemment composé

- 1. En mode Veille, appuyez sur [-] pour afficher la liste des derniers numéros composés.
- 2. Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner un type d'appel.
- 3. Sélectionnez le numéro souhaité, et appuyez sur [] pour appeler le correspondant.

Utiliser les widgets

Découvrez comment utiliser les widgets de l'écran de



Les widgets disponibles peuvent varier en fonction de votre région ou de votre opérateur téléphonique

Pour ouvrir un widget

- 1. En mode Veille, faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour passer à un panneau de l'écran de veille.
- 2. Sélectionnez un widget à activer sur l'écran de veille.

Pour organiser vos widgets

Vous pouvez organiser vos widgets favoris sur chaque panneau de l'écran de veille.

- 1. En mode Menu, sélectionnez Paramètres → Affichage → Widgets.
- 2. Sélectionnez un widget pour chaque écran et sélectionnez Sauveg.

Pour paramétrer les menus du raccourci widget

- 1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → $\textbf{Affichage} \rightarrow \textbf{Raccourcis}.$
- 2. Choisissez un raccourci
- 3. Sélectionnez un menu à affecter au raccourci et sélectionnez Sauveg.

Saisir du texte

Pour changer le mode de saisie

- · Appuyez sur FR pour changer la langue de saisie.
- · Pour basculer entre les modes T9 et ABC, sélectionnez ●T9 (●T9 passe au vert en mode T9).

· Appuyez sur 123 ou sur sym pour passer en mode Numérique ou Symbole

Pour changer la casse, appuyez sur 1

Mode T9

- 1. Appuvez une seule fois sur les touches alphanumériques correspondant au caractère à saisir pour saisir un mot dans son intégralité.
- 2. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur 🛶 pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, appuyez sur **a** pour sélectionner un autre mot.

Appuvez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir. iusqu'à ce qu'il s'affiche.

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir

Mode Symbole

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au symbole à saisir



- Pour déplacer le curseur, appuyez sur 🗘, puis sur la touche de navigation virtuelle · Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur
- X. · Pour saisir des signes de ponctuation, appuyez sur 1

Créer un contact



La mémoire de stockage permettant d'enregistrer de nouveaux contacts peut être prédéfinie en fonction de votre opérateur. Pour changer l'emplacement de la mémoire, en mode Menu, sélectionnez **Contacts** – Plus → Paramètres → Enreq, nyeaux contacts sur → un emplacement de mémoi

- 1. En mode Veille, sélectionnez Clavier et entrez un numéro de téléphone.
- 2. Appuyez sur 🧸
- stockage (si nécessaire).
- 4. Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
- 5. Complétez les coordonnées du contact.
- 6. Sélectionnez Enreg. pour ajouter le contact à la mémoire

Envoyer et lire des messages

Envoyer un SMS ou un MMS

- 1. En mode Menu, sélectionnez Messages → Créer.
- 2. Sélectionnez le champ des destinataires \rightarrow Saisie manuelle.
- 3. Entrez le numéro d'un destinataire et appuyez sur OK.
- 4. Sélectionnez Ajouter le texte.

5. Saisissez le texte de votre message et appuyez sur OK

- ► Voir « Saisir du texte »
- Pour envoyer un SMS, passez à l'étape 7. Pour joindre un fichier multimédia, poursuivez avec

6. Appuyez sur Ajouter média et ajoutez un élément.

- 7. Sélectionnez **Envoyer** pour envoyer le message.
- Lire un SMS ou un MMS 1. En mode Menu, sélectionnez Messages → Boîte de réception
- 2. Sélectionnez un SMS ou un MMS.

Simuler des appels

Vous pouvez simuler un appel entrant, lorsque vous souhaitez guitter une réunion ou mettre fin à des conversations non souhaitées

Activer la fonction d'appel simulé En mode Menu, sélectionnez Paramètres \rightarrow Appels \rightarrow Appel simulé → Activer appel simulé

En mode Veille, maintenez la touche de volume Bas

Activer la fonction de traçage du mobile

Dès que quelqu'un insère une autre carte SIM que la vôtre dans votre téléphone, la fonction de tracage du aider à localiser et à récupérer votre téléphone. Pour activer le traçage du mobile :

- 1. En mode Menu, sélectionnez Paramètres → Sécurité → Traçage du mobile
 - Si vous accédez à la fonction Tracage du mobile pour
- 3. Appuyez sur Traçage du mobile pour activer le
- destinataires -> Contacts. Vous pouvez également saisir un numéro de téléphone et l'indicatif national (avec +). Passez à l'étape 7.
- 6. Sélectionnez contacts \rightarrow **Ajouter**.

10. Appuyez sur Sauveg. → Accepter.

- 7. Lorsque vous avez terminé de définir les destinataires, appuyez sur Sauveg. 8. Sélectionnez le champ de saisie de l'expéditeur
- 9. Entrez le nom de l'expéditeur et appuvez sur **OK**

mobile envoie automatiquement le numéro du contact à deux destinataires que vous avez définis, pour vous

- 2. Entrez votre mot de passe, puis sélectionnez OK.
- mière fois, vous devez créer puis confirmer votre mot de passe.
- traçage du mobile 4. Sélectionnez **Destinataires** → **Ajouter des**
- 5. Sélectionnez Multiple.

Activer et envoyer un message SOS En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un message

d'appel à l'aide à votre famille ou à vos amis.

Activer le message SOS

- 1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → Paramètres → Messages SOS → Options d'envoi. 2. Appuyez sur Envoi de SOS pour activer la fonction
- d'envoi de messages SOS 3. Sélectionnez Destinataires → Ajouter des destinataires → Contacts

Vous pouvez également entrer le numéro du

- destinataire. Passez à l'étape 6. 4. Sélectionnez Multiple
- 5. Sélectionnez contacts \rightarrow **Ajouter**
- 6. Lorsque vous avez terminé de définir les destinataires, appuyez sur Sauveg. pour sauvegarder les destinataires.

7. Sélectionnez Nombre de répétitions, indiquez

combien de fois le message SOS doit être répété

puis appuyez sur Sauveg.

Envoyer un message SOS 1. Lorsque l'écran tactile et les touches sont verrouillés

- appuyez quatre fois sur la touche volume pour envoyer un message SOS aux numéros prédéfinis
- 2. Pour quitter le mode SOS, maintenez [A] enfoncée.

Appareil photo

Prendre des photos

- 1. En mode Menu, sélectionnez App. photo pour allumer l'appareil photo.
- 2. Basculez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage. 3. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise
- 4. Appuyez sur a pour prendre une photo. La photo est enregistrée automatiquement.

En mode Menu, sélectionnez Fichiers \rightarrow Images \rightarrow un fichier photo.

allumer l'appareil photo.

Afficher des photos

Enregistrer des vidéos 1. En mode Menu, sélectionnez App. photo pour

2. Basculez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage. 3. Appuyez sur o pour passer en mode Caméscope

- 4. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise 5. Appuyez sur

 pour démarrer l'enregistrement.
- 6. Appuyez sur pour arrêter l'enregistrement. La vidéo est enregistrée automatiquement.

Visionner des vidéos

En mode Menu, sélectionnez Fichiers → Vidéos →

SAMSUNG ELECTRONIC

SAMSUNG Déclaration de conformité (R&TTE)

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit Téléphone mobile GSM : GT-C3500

vec cette déclaration est en conformité avec les n EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003 SÉCURITÉ FMC

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC

nible sur simple demande (Représentant pour l'union européenne

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony V Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

(nom et signature du responsable dûmer

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir l'adresse ou le numéro de téléphone du Centre de service après-ventre de Samsung, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.

DAS

Samsung Electronics

EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)

EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006 RADIO EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

BABT, Forsyth House, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*

mentation technique détenue pa Samsung Electronics QA Lab

(lieu et date de parution)

3 Sélectionnez **Créer un contact** → une mémoire de